


Instrucțiuni de montaj pentru Divoroll DUO Maximum

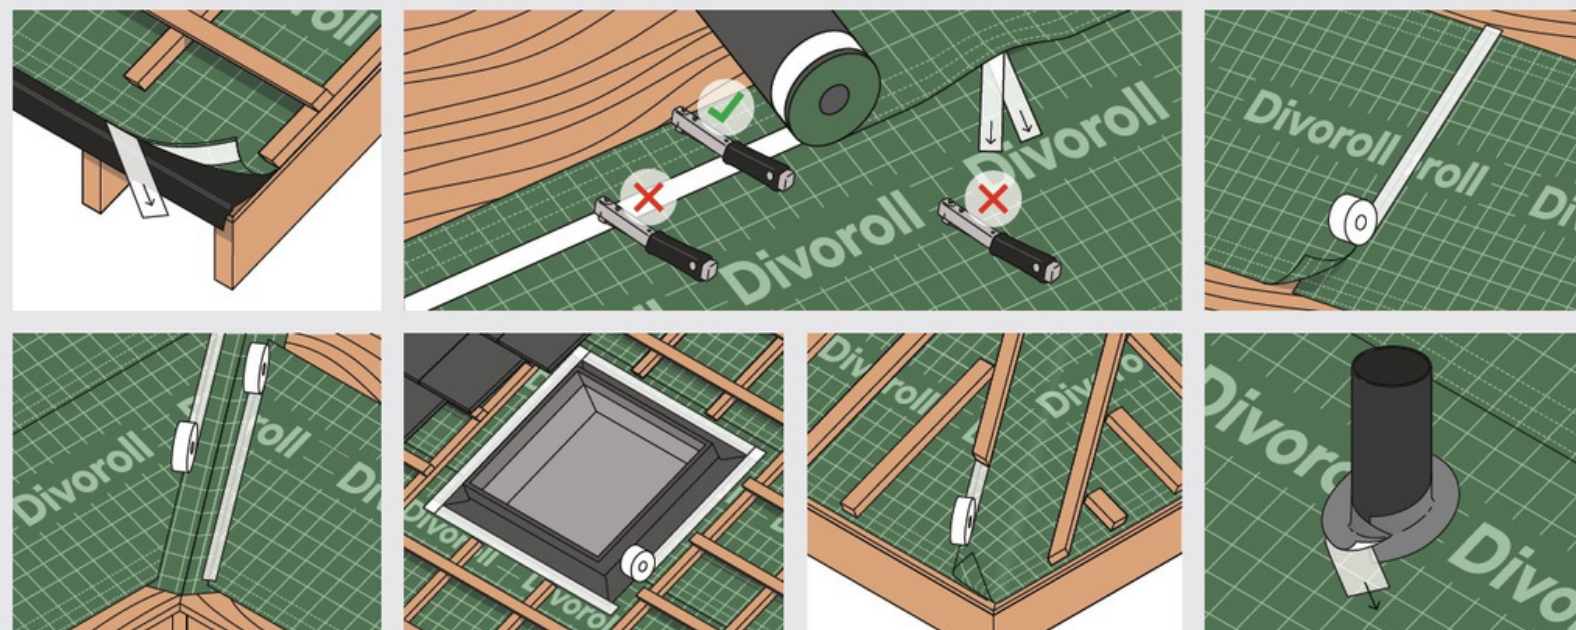

Domenii de utilizare

O membrană de difuzie cu o rezistență sporită și mult mai durabilă față de un produs standard, fiind cu adevărat o soluție universală pentru aproape orice tip de acoperiș, fie că este vorba de țigle din beton, țigle ceramice sau acoperișuri metalice profilate.

Montaj

- a.** Terminația foliei la streășină trebuie executată pe un element metalic de streășină (picurător)
- b.** Fixarea foliei se face doar în zona de suprapunere de min 10 cm
Îmbinările atât orizontale cât și verticale se vor etanșa cu banda adezivă sau silicon
- c.** Toate străpungerile prin stratul foliei trebuie etanșate corespunzător (ex. etanșarea la ferestre de mansardă, țevi de ventilație, etc).