


Instrucțiuni de montaj pentru Divoroll Standard

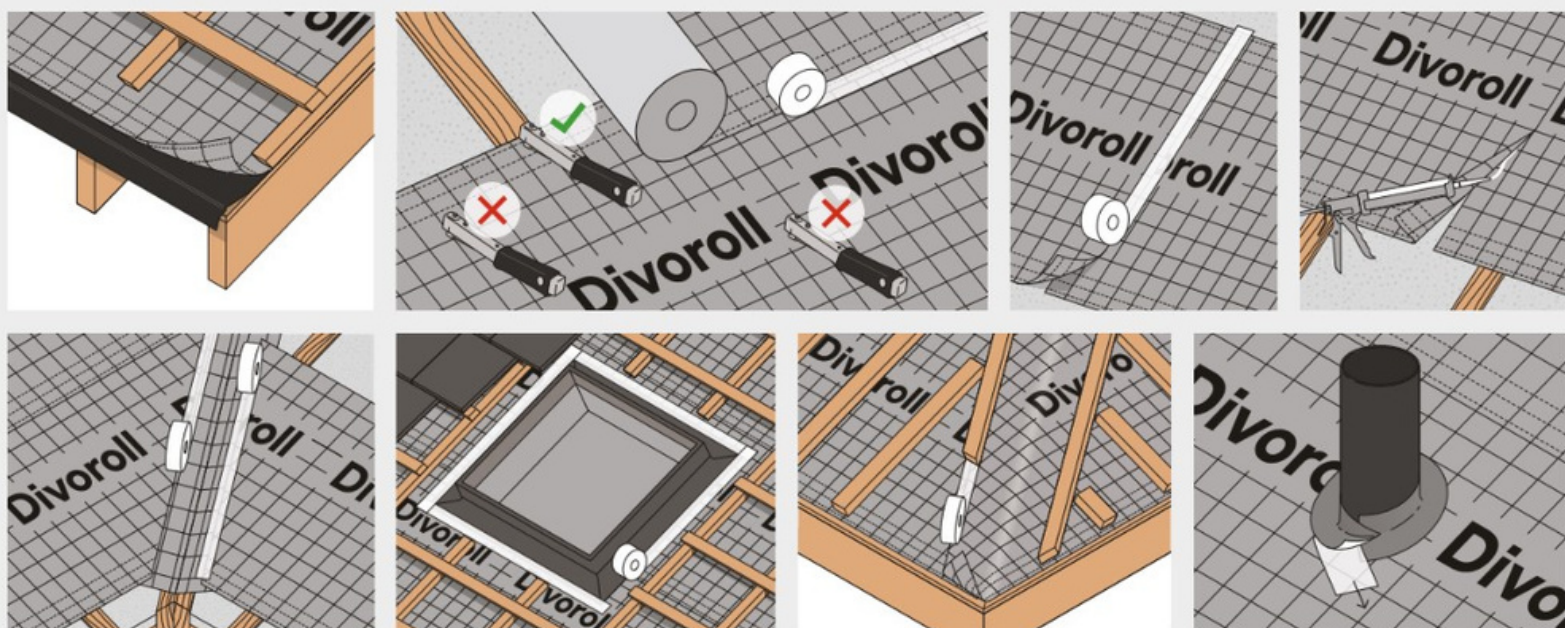

Domenii de utilizare

O membrană de difuzie cu o rezistență sporită și mult mai durabilă față de un produs standard, fiind cu adevărat o soluție universală pentru aproape orice tip de acoperiș, fie că este vorba de țigle din beton, țigle ceramice sau acoperișuri metalice profilate.

Montaj

- Terminația foliei la streășină trebuie executată pe un element metalic de streășină (picurător)
- Fixarea foliei se face doar în zona de suprapunere de min 10 cm
Îmbinările atât orizontale cât și verticale se vor etanșa cu banda adezivă sau silicon
- Toate străpungerile prin stratul foliei trebuie etanșate corespunzător (ex. etanșarea la ferestre de mansardă, țevi de ventilație, etc).

Nu se recomandă montajul pe astereala, întrucât este posibilă deteriorarea foliei la mers în timpul montajului.