


Figaroll Plus

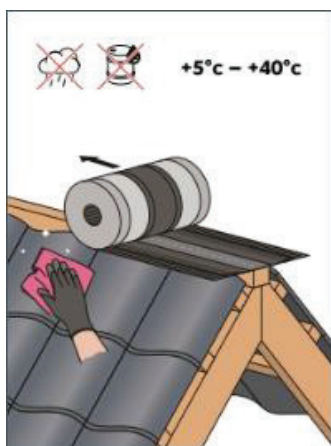


1.

Asigurați o suprafață curată, fără praf și uscată în zona marginii adezive.

În momentul instalării temperatura exterioară trebuie să se încadreze în intervalul +5 și +40 grade Celsius.

Desfășurați și aliniați banda Figaroll Plus pe coamă sau muchie (cu banda de butil în jos).

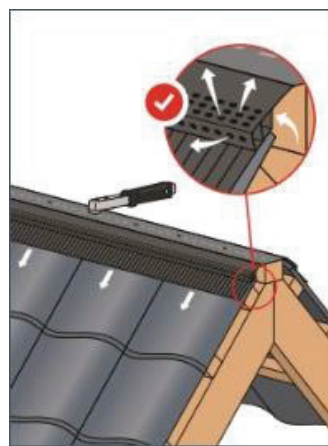

2.

Capsați partea centrală de-a lungul șipcii de coamă, urmând linia de ghidaj punctată.


Este necesară deschiderea canalului de ventilație al benzii Figaroll Plus, înainte ca butilul să fie lipit pe țiglă.

Folia de protecție a benzii din butil trebuie îndepărtată progresiv, pe măsură ce banda este presată ferm pe poziție.



3.

Apăsați ferm marginea adezivă, lucrând sistematic, de exemplu, de la stânga spre dreapta. Lipiți butilul pe toate punctele înalte ale țiglelor, înainte de a-l modela în golurile acestora. În același mod ca pe linia coamei, banda Figaroll Plus se poate aplica și pe coame înclinate/muchii.

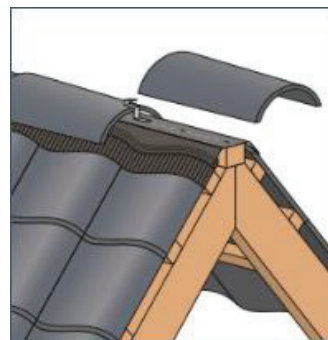

4.

Închideți coama și/sau muchia cu țigle de coamă Bramac.

Fixați țiglele de coamă împreună cu cleme de coamă Bramac, folosind șuruburi pentru lemn de 4,5 mm, până când coama/muchia este completă.

Aceste reguli se aplică inclusiv pentru garanția de sistem 30 de ani!