

Reguli instalare Wakaflex pentru **garanție sistem 30 ani**




Wakaflex

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE MONTAJ PENTRU GARANȚIE DE SISTEM DE 30 DE ANI

Garanția de Sistem de 30 de ani impune cerințe speciale pentru realizarea racordurilor la străpungerile din acoperiș, cum ar fi coșurile de fum, lucarnele (luminatoarele de acoperiș) și altele asemenea. Integrarea în învelitoarea acoperișului folosind banda Wakaflex presupune că:

- Să NU se formeze punți de apă (acumulări de apă) în spatele coșului de fum
- Precipitațiile pot fi drenate (scurse) rapid.
- Un racord adâncit (îngropat) pe cofraj perimetral, atât pe partea dinspre coamă, cât și pe părțile laterale, este necesar pentru:

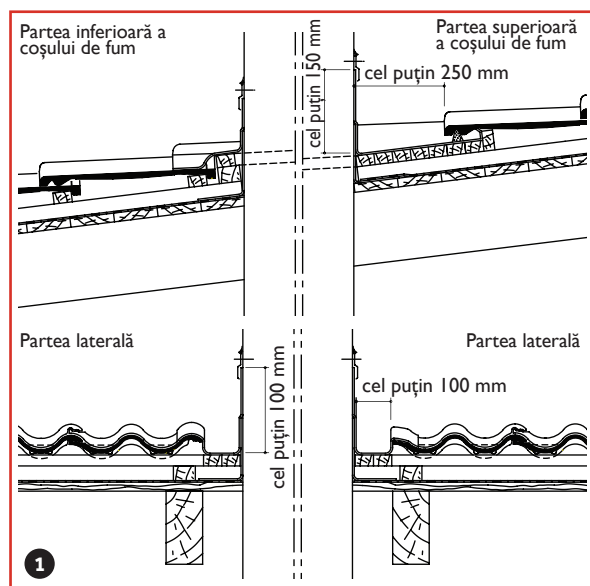

Aceste reguli speciale de montaj ale benzii Wakaflex la coșul de fum sunt obligatorii pentru validarea garanției de sistem de 30 de ani. Cerințele sunt valabile în egală măsură pentru toate celelalte țigle de acoperiș Bramac și Braas.

Fac excepție de la această reglementare racordurile laterale la perete care sunt continue (neîntrerupte) de la coamă la streășină.

Indicație/Notă

Substratul (suprafața) pentru lipire trebuie să fie curat, fără praf și uscat. Îndepărtați condensul (roua) și bruma.

- Lățimea racordului lateral adâncit (îngropat) cu Wakaflex: minimum 10 cm.
- Adâncimea jgheabului de apă al coșului (distanța dintre coș pe latura din spate „dinspre coamă” față de învelitoare): minimum 25 cm.

Înălțimea racordului la coș (măsurată deasupra jgheabului de apă al coșului):

- Pe partea dinspre coamă (sus): minimum 15 cm.
- Pe părțile laterale și pe partea dinspre streășină (jos): minimum 10 cm.

Coș de fum cu lățimea > 600 mm:


- Este obligatorie montarea unui cofraj de jgheab cu pantă sau șa (șă de scurgere) către extremitățile coșului de fum, astfel încât să se asigure drenarea apei și zăpezii.



- Realizați cofrajul (din lemn) în jurul coșului (de fum) ca bază de susținere pentru (banda) Wakaflex.
- Pe partea dinspre streășină, fixați șipci (lamelle) de 40/60 mm și 30/50 mm pe contrășipcă.



- Realizați cofrajul din lemn pe părțile laterale.

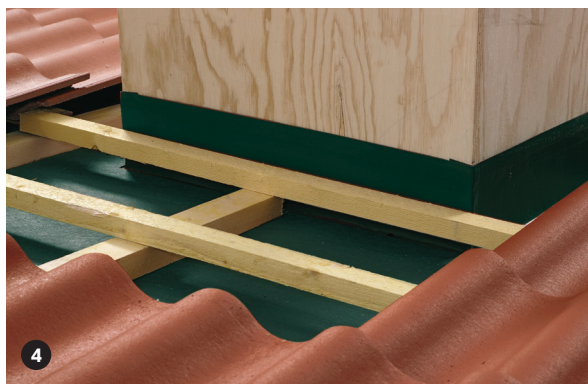

- Montați șipca de susținere de 30/50 mm în spatele coșului de fum, ca punct de pornire a cofrajului și ca punct superior de fixare a cofrajului lateral.



- Montați șipca de susținere de 30/50 mm pe muchie (în poziție verticală) în spatele coșului, ca suport pentru rândul de țigle, astfel încât acestea să aibă aceeași pantă ca și restul învelitorii.
- Completați cofrajul jgheabului. În cazul coșurilor cu lățimea de peste 60 cm, este obligatoriu să se prevadă o pantă de scurgere (înclinație).


Wakaflex

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE MONTAJ PENTRU GARANȚIE DE SISTEM DE 30 DE ANI



Ajustarea (benzii) Wakaflex pe partea dinspre streășină

- Lungimea (benzii) = Lățimea coșului de fum + cofrajul lateral + desfășurarea, astfel încât (banda) Wakaflex să fie condusă peste punctul înalt al țiglei laterale și să se termine cu aproximativ 4 cm înaintea punctului cel mai de jos al canalului de scurgere. În cazul materialelor de acoperiș plane (netede), luați în considerare o suprapunere laterală de minimum 120 mm.
- Înălțimea racordului la peretele coșului : minimum 10 cm deasupra învelitorii acoperișului.
- Lipiți marginea Wakaflex de pe partea dinspre streășină pe țigle, astfel încât în zona colțului de racord din stânga să fie închisă deschiderea falțului lateral (îmbinarea laterală).

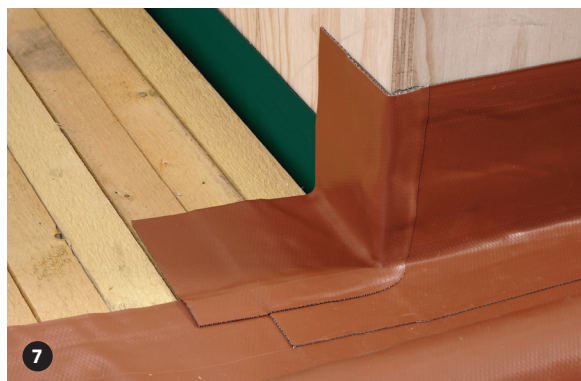

- Supra asigurați colțurile din partea inferioară a coșului de fum cu fâșii de Wakaflex.



Ajustarea benzilor laterale Wakaflex

- Lungimea (benzii) = Marginea inferioară a benzii Wakaflex dinspre streășină până la șipca de susținere dinspre coamă + aproximativ 5 cm. (Sfat: datorită desfășurării, tăiați generos la lungime și apoi, dacă este necesar, tăiați din nou (ajustați) pe partea dinspre coamă.)
- Lipiți cu grijă (banda) Wakaflex de suprafața țiglelor deasupra punctului cel mai de jos al canalului de scurgere.
- Îndoțiți colțurile laterale dinspre coamă în formă de buzunar pentru a preveni pătrunderea apei de ploaie.



Ajustarea primei benzi Wakaflex pe partea dinspre coamă (sus)

- Lungimea (benzii) = Lățimea jgheabului de apă minus aproximativ 2 cm pe fiecare parte (în total minus 4 cm).
- Fixați (banda) la o înălțime de racord de 15 cm pe coș.
- Formarea colțului și lipirea de benzile laterale de racord Wakaflex, vezi pagina 4.



- Lărgiți benzile laterale de racord Wakaflex pentru a obține o înălțime de racord la coș de minimum 10 cm.



- Lărgiți jgheabul de apă Wakaflex dinspre coamă, astfel încât marginea sa verticală dinspre coamă, poziționată în fața șipcii de susținere, să o depășească cu lățimea marginii adezive integrate a Wakaflex (aproximativ 3 cm).
- Îndoțiți (pliați) în diagonală (oblic) spre față marginea adezivă care depășește, pentru ca țiglele de câ.p să se îmbine cu marginile adezive.

Wakaflex

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE MONTAJ PENTRU GARANȚIE DE SISTEM DE 30 DE ANI



- Lipiți buretele de etanșare (ex element lateral dolie) pe toată lățimea cofrajului din partea inferioară a coșului de fum.



- Montați rândul de țigle dinspre coamă și apăsați-l în jos.
- Finisați (sigilați) racordul Wakaflex la coș în mod corespunzător, cu profil metalic închidere coș pentru o etanșare corespunzătoare (vezi figura 20 și următoarele).

BRAMAC

BMI Romania Sisteme de Înnelitori S.R.L.

Str. Europa Unită nr. 5, 550018 Sibiu, România

+40 269 22 99 95 / +40 269 22 94 44

office_ro@bmigroup.com

bmigroup.com/ro



 @bmiromania

 /BMIBramacRomania

 /BMI-Romania